


Схема подключения устройства АВР.

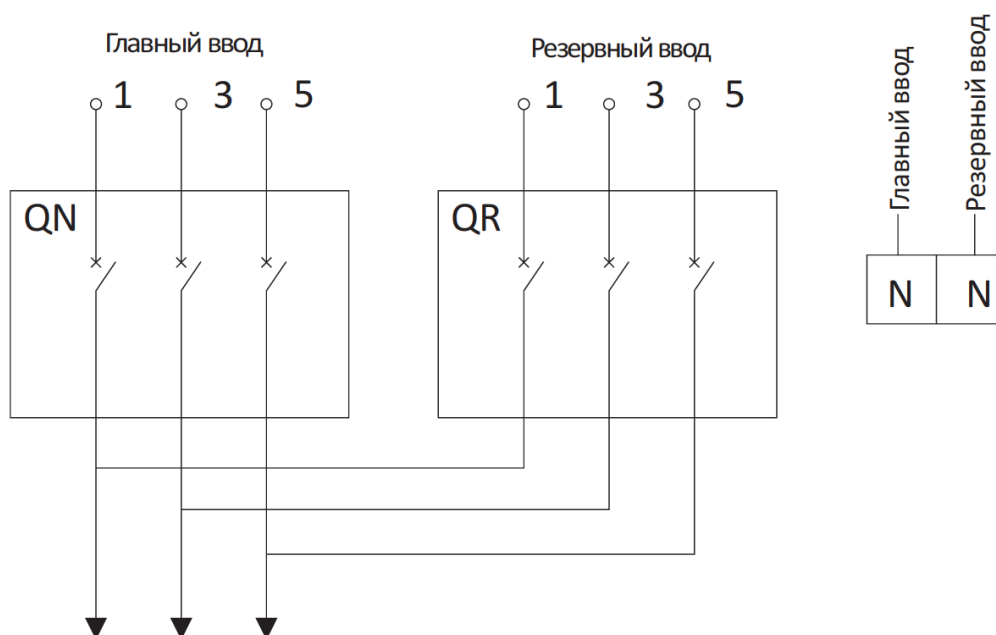

Управление переключением с основного ввода на резервный ввод и обратно, происходит посредством привода автоматов.

Модуль управления специализированный, для работы с этими автоматами.

Имеются настраиваемые пороги напряжения как основной, так и резервной сети. Имеются временные задержки как на включение, так и выключение автоматов.

Имеются механические и электрические блокировки против одновременного включения двух вводов.